GARDENLINE®

# Repousse Animaux à Ultrasons

**Mode d'emploi**

Durée de l'offre : jusqu'au 06/2013
Typ: 36124
Traduction du mode d'emploi original

**Français**

HF-QA237-02

(CH)

Nous vous remercions d'avoir choisi Repousse Animaux à Ultrasons.

**Mentions légales**

Désignation fabricant/distributeur/mode d'emploi :
TPS Product Solutions GmbH, Liesinger-Flur-Gasse 6
1230 Vienne, Austria

Réparations : service@tp-solutions.net

Durée de l'offre : jusqu'à 06.2013

Typ: 36124

Publication : 19.02.2013

Version: 2.0

**Déclaration de conformité**

CE Il est possible de demander une déclaration de conformité UE, en envoyant un courrier à l'adresse indiquée dans la carte de garantie (à la fin du mode d'emploi).

# Table des matières

Équipement ..... 4
Informations générales ..... 5
Sécurité ..... 6
Utilisation ..... 9
Assemblage ..... 14
Mise en marche ..... 15
Nettoyage ..... 15
Données techniques ..... 16
Instructions d'élimination ..... 16

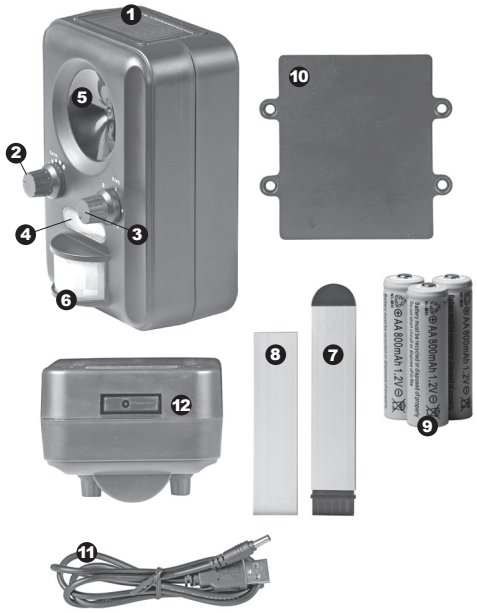


1. Panneau solaire
2. Bouton de réglage de la portée
3. Bouton de réglage de la fréquence
4. Diodes électroluminescentes
5. Enceinte ultrason
6. Capteur de mouvements
7. Poteau en aluminium inférieur
8. Poteau en aluminium central
9. 3 piles 800 mAh 1.2V Ni-MH AA rechargeables
10. Boîtier à piles, à visser
11. Câble USB (pour le chargement)
12. Prise femelle pour le câble et le poteau en aluminium
13. Mode d'emploi

# Informations générales

**Utilisation et conservation du mode d'emploi**

Ce mode d'emploi vous permettra une utilisation en toute sécurité de votre nouveau dispositif. Avant d'utiliser ce dispositif nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi suivant, pour vous garantir une entière satisfaction et une utilisation optimale de votre nouveau produit. Conservez ce mode d'emploi en cas de besoin pour une consultation ultérieure.

**Utilisation conforme aux dispositions**

Ce dispositif est exclusivement conçu pour repousser les animaux parasites. Son utilisation à toute autre fin est interdite.

Ce dispositif est conçu pour les ménages, et notamment pour une utilisation extérieure et n'est pas prévu à des fins commerciales. Pour une utilisation intérieure, utilisez les niveaux 3 ou 4. À proximité d'enfants en bas âge, n'utilisez que le niveau 4.

Ce dispositif ne doit toutefois pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités réduites, un manque d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient en présence d'une personne pouvant garantir leur sécurité ou ne reçoivent des instructions de la part de cette personne sur le fonctionnement du dispositif.

# Sécurité

**Symboles**
Les symboles suivants signifient :

**PRUDENCE ! Danger de blessure**
Avertissement sur la nature et l'origine du danger. Veuillez suivre les mesures et contre-mesures de sécurité nécessaires.

**ATTENTION ! Dispositif endommagé**
Avertissement sur le danger de détérioration du dispositif. Veuillez suivre les mesures et contre-mesures de sécurité nécessaires.

**Avertissement :**
Représente d'autres informations importantes pour l'utilisateur.

**Prudence ! Danger de blessure** Le Repousse Animaux à Ultrasons représente un danger pour l'ouïe. Ne tenez jamais le dispositif à proximité d'oreilles humaines ou animales ! À l'intérieur et en présence de personnes, n'utilisez que les niveaux 3 et 4.

**Consignes de sécurité**

Piles : N'utilisez le dispositif qu'avec des piles rechargeables 800 mAh 1.2V Ni-MH AA.
Veillez à insérer les piles de façon à respecter la bonne polarité. Ne mélangez les piles ni avec d'autres piles usagées, ni avec des piles vides.

Lors de la non-utilisation prolongée du dispositif (> 1 mois), veillez à retirer les piles afin d'éviter toute fuite. Afin de prolonger leur durée de vie, chargez entièrement les piles tous les trois mois.

Lorsque vous vous débarrassez des piles, pensez à la protection de l'environnement. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères, mais déposez-les au contraire dans un centre de ramassage.

Panneau solaire :
Nous attirons votre attention sur le fait que l'appareil n'est pas utilisable à une température en dessous de 0 °C et au-dessus de 50 °C..

Bloc d'alimentation : l'appareil ne peut être utilisé qu'avec des blocs d'alimentation SELV qui correspondent aux données indiquées sur la plaque d'identification du repousse-animaux.

L'appareil ne peut être utilisé qu'avec des blocs d'alimentation SELV (sortie 5 V).

Utilisation :

Ne jamais laisser le dispositif à proximité d'enfants en bas âge !

Si vos animaux domestiques commencent à se comporter anormalement lorsque le dispositif est allumé, choisissez un autre mode d'utilisation.
Ce dispositif est conçu pour une utilisation extérieure (pluie ; IPX 4).
Ne plongez toutefois pas le dispositif dans l'eau.

Contrôlez régulièrement votre dispositif afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si le dispositif est abîmé, ne le réparez jamais vous-même, mais envoyez-le à l'adresse indiquée pour les réparations.

Sécurité des enfants :
Ne laisser aucun emballage (sachets plastiques, cartons, etc.) à portée d'enfants.

Lorsque vous vous trouvez à proximité d'enfants, utilisez le dispositif avec grande précaution. Ne jamais laisser les enfants jouer avec le dispositif.

# Utilisation

### Description fonctionnelle

Le Repousse Animaux à Ultrasons repousse les martres, les chats, les chiens, etc., sans utiliser de substances chimiques ou de poisons et est sans risques pour les animaux. Vous pouvez implanter votre Repousse Animaux à Ultrasons dans votre jardin, vos massifs de fleurs, vos greniers, vos celliers, etc.

### Paramétrage

Selon vos besoins, vous pouvez choisir un paramètre particulier et alterner parmi les cinq paramètres disponibles (ondes sonores, ultrasons et flashs). Allumez ou éteignez le dispositif à l'aide du bouton de réglage de la fréquence, et choisissez le paramètre souhaité. Dès que les capteurs du dispositif détectent un animal en mouvement, dans un rayon horizontal de 110°, le paramètre choisi s'active et l'animal est repoussé.

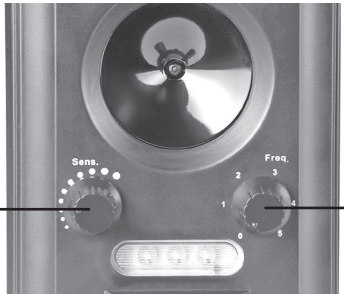


**Bouton de réglage de la portée**

Ce bouton permet de régler la distance de portée de 0,2 m à 8 m.

**Bouton de réglage de la fréquence – Niveaux**

(**0**) Le dispositif est éteint

(**1**) (6-10 kHz) : Ondes sonores fortes audibles. Ne pas utiliser à proximité des personnes (domaines d'utilisation : pigeons, chiens, gibier)

(**2**) (13,5-19,5 kHz) : Ondes sonores audibles pour l'homme (domaines d'utilisation : chiens, chats, martres, gibier)

(**3**) (23,5-28 kHz) : Ultrasons inaudibles à l'oreille humaine (domaines d'utilisation : chiens, chats, rongeurs)

(**4**) Diodes électroluminescentes clignotantes

(**5**) Alternation des niveaux 1-3 et 4

**Avant la première utilisation**

Enlevez le matériel d'emballage et retirez entièrement le film de protection. Contrôlez le dispositif ainsi que les accessoires pour vous assurer qu'il n'y ait pas de défauts apparents.

Pour garantir une durée de vie optimale des piles, chargez-les entièrement avant la première utilisation.

**Choisissez une des options suivantes pour le chargement complet de votre dispositif :**

Par câble USB rattaché à un PC (fourni avec l'équipement). Durée de chargement : 8 h environ.

À la lumière du jour ou du soleil avec le panneau solaire. Durée de chargement : 30 h environ.

Avec la fiche de la prise femelle (non-fournie).

Avec un chargeur de batterie (non-fourni).

**Niveau de chargement :**

Lorsque le dispositif est actif, une lumière rouge située dans le capteur de mouvements est allumée en permanence. Lorsque cette lumière rouge clignote, les piles faiblissent et doivent être chargées. Le dispositif est équipé d'un régulateur de charge.

**Variantes au niveau de l'alimentation**
(non-fourni à la livraison) :

L'appareil ne peut être utilisé qu'avec des blocs d'alimentation SELV (sortie 5 V).

A) Adaptateur AC/DC
Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz
Sortie : 5 V max. 500 mA

B) Adaptateur AC/USB
Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz
Sortie : 5 V max. 500 mA

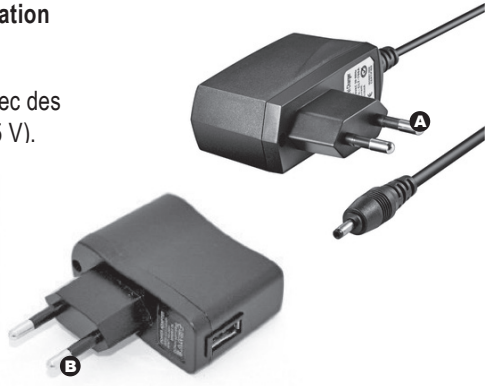


**Remarque :** Le dispositif est inactif lors du chargement des piles avec le câble USB ou la fiche. Pour des raisons de sécurité, le dispositif ne peut être opéré que par des piles.

**Changer les piles**

Vous pouvez utiliser le dispositif avec trois piles rechargeables.

1. Ouvrez le boîtier à piles en dévissant le couvercle (10) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2. Insérez les piles dans le boîtier (9) de façon à respecter la polarité.

3. Vissez le boîtier à piles.

## ATTENTION ! Danger de détérioration

Un excès d'humidité peut s'introduire dans les parties conductrices du dispositif et de ce fait, les endommager. Ne pas maintenir ou plonger le dispositif sous l'eau.

# Assemblage

Installez ou accrochez le dispositif à votre convenance, ou piquez-le dans le sol à l'aide des deux poteaux en aluminium fournis à la livraison.

**Piquer le dispositif dans le sol**

1. Connectez les deux poteaux en aluminium (7 et 8). Si nécessaire, aidez-vous d'un marteau en caoutchouc.

2. Piquez les poteaux en aluminium dans le sol jusqu'à ce que le dispositif soit immobile et bien en place.

3. Placez le dispositif (prise femelle (12) en dessous) sur le poteau en aluminium.

Si le dispositif est suspendu, placez-le à la hauteur souhaitée (max. 1,2 m au-dessus du sol).

**ATTENTION ! Détérioration de l'appareil.** Un sol sec et ferme nécessite de traitement préalable à l'insertion des poteaux en aluminium ; sinon les poteaux pourraient se casser. Préparez le sol préalablement à l'insertion du dispositif. Introduisez systématiquement le dispositif dans le sol avec le plus grand soin.

# Mise en marche

**Allumer le dispositif**

1. Choisissez la portée souhaitée (entre env. 0,2 et 8 m) en tournant le bouton de réglage de la portée (2).

2. Tournez le bouton de réglage de la fréquence (3) de 0 jusqu'à atteindre le niveau de fréquence souhaité. Une lumière rouge s'allume brièvement dans le capteur de mouvements lorsque le dispositif est opérationnel.

**Éteindre le dispositif**

1. Tournez le bouton de réglage de la fréquence (3) à 0.

# Nettoyage

Veillez à ne jamais endommager la surface du dispositif. N'utilisez aucun détergent agressif ou brosse avec des poils en métal ou en nylon, ainsi que des objets pointus ou métalliques tels que les couteaux, les spatules rigides, etc.

Le dispositif ne requiert pas d'entretien particulier. Essuyez simplement le boîtier à l'aide d'un chiffon humide.



## Remarque :

Le temps d'activation peut durer environ 4-5 secondes.

## Données techniques

**Repousse Animaux à Ultrasons**

Alimentation : 3 piles 800 mAh 1.2V Ni-MH AA
rechargeables

Zone de détection : 70 m²

Portée : env. 0,2 à 8 m (en fonction de la météo et de l'environnement)

Angle de détection : 110 degrés à l'horizontale

Gamme d'ondes : 6-28 kHz (ondes sonores, ultrasons)

Pression sonore maximale : 110 dB

## Instructions d'élimination

**Repousse Animaux à Ultrasons**

Lorsque vous souhaitez vous départir de votre dispositif, veillez à respecter l'environnement lors de son élimination. Ne mettez pas le dispositif avec les ordures ménagères, mais apportez-le dans un centre de ramassage des déchets.

Le matériel d'emballage est partiellement recyclable. Éliminez l'emballage de façon écologique en le déposant dans une déchetterie ou dans un centre de ramassage des déchets.

Pour plus d'informations, contactez votre centre communal d'élimination des déchets.